


アロマランプディフューザー

Aroma Lamp Diffuser

品番：FL-611W/FL-611P

共通

取扱説明書

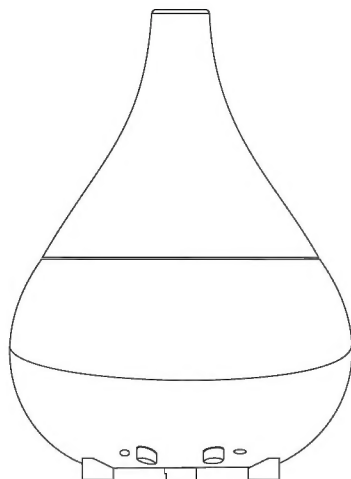

この度は、本製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みになり、ご理解されたうえで
正しくお使いください。取扱説明書は、大切に保管してください。

本製品は日本国内においてのみ使用可能です。This product can be used only in Japan

MADE IN CHINA

安全上のご注意

以下の内容は、お使いになる人や他の方々への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を次の表示で区分しています。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



『禁止』を示します。
(してはいけないこと)



注意

障害や物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。



『強制』を示します。
(必ずすること)

警告









禁止






- 電源コードを傷付けたり、破損、加工、変形、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
火災、感電の原因となります。
- 内部に異物を入れないでください。
金属類や燃えやすい物が内部に入ると、感電や火災の原因になります。
- 傷んだプラグは電源コードや差込プラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。
ショート・漏電・過熱し、感電、発火の原因になります。
- 差込プラグは電源コードを持って抜かないでください。
電源コードが痛み感電やショートして発火することがあります。
- 油煙や塵埃の多い場所で使用しないでください。
感電や火災の原因になります。
- 布などをかけないでください。
空気の吸い込み口や霧の吹き出し口がふさがれると本機の温度が上昇し、火災や感電、やけどの原因となります。
- 分解・修理・改造は絶対にしないでください。
発火・感電・異常動作をしてけがをすることがあります。




分解禁止


 接触禁止	● 雷が鳴り出したら、電源コードや差し込みプラグに触れないでください。 感電の原因になります。
 ぬれ手禁止	● 濡れた手で差込プラグを持たないでください。 感電やけがをすることがあります。
 風呂場禁止	● 風呂場やシャワー室など、水がかかるような場所で使用しないでください。 感電や火災の原因になります。また、窓辺に置いて使う場合には、雨や雪がかからないように気を付けてください。
 強制	● 電源は交流 100V 以外で使用しないでください。 火災・感電・故障の原因となります。
	● 定格 15A 以上のコンセントを単独で使用してください。 他の器具と併用するとコンセント部の異常発熱による発火で火災の原因となります。
	● 製品が異常や故障と思われる場合は使用しないでください。 最寄りの専門店または、販売店に修理を依頼してください。

 注意	
 禁止	● 専用の電源コード以外は使用しないでください。 他の機器の電源コードをつなぐと火災の原因となります。
	● 直射日光が当たる場所や熱器具などに近付けないでください。 内部温度が上昇して火災や感電の原因となることがあります。
	● 使用中や使用直後は持ち運んだりお手入れしないでください。 稀に、中の水が高温になっている場合がありますので気を付けてください。
	● 傾けたり、不安定な場所に置かないでください。 電源コードに引っかかったりしないようにご注意ください。落下や転倒により、けが・やけどの原因となることがあります。

 禁止	● お子様の手の届く場所に置かないでください。 製品の故障、けが・やけど・感電のおそれがあります。
	● 本体に乗ったり、物を乗せたりしないでください。 破損・故障の原因となり、けが・やけどの原因になります。
 プラグをぬく	● コンセントを抜く時は、必ずプラグを持って抜いてください。 決してコードを持ってプラグを抜かないでください。 火災・感電・ショートの原因になります。
	● 使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
 接触禁止	● 使用中は霧吹出口に手や顔を近付けないでください。 やけど・けがの原因になります。
 強制	● 本体内部は常に清潔に保つようにしてください。 体質によっては、カビや菌に対して過敏に反応し、健康を害することがあります。異常を感じたら、直ちに医師にご相談ください。
 禁止	● 付属のアダプターは、別の製品に使用しないでください。 アダプターや製品の故障の原因となります。

アロマランプディフューザーについて	
 注意	本製品のアロマランプディフューザーは、熱を使用しない超音波加湿香器になります。超音波の振動によって、アロマオイルをミスト化し、空气中に拡散します。熱を加えないアロマ本来の香りを楽しんでもらえる商品となります。
	アロマディフューザーではありますが、超音波式になりますので、定期的にお手入れを行ってください。 長期間の水の放置は絶対にしないでください。タンクの水は、毎日必ず取り替えてご使用ください。

各部の名前

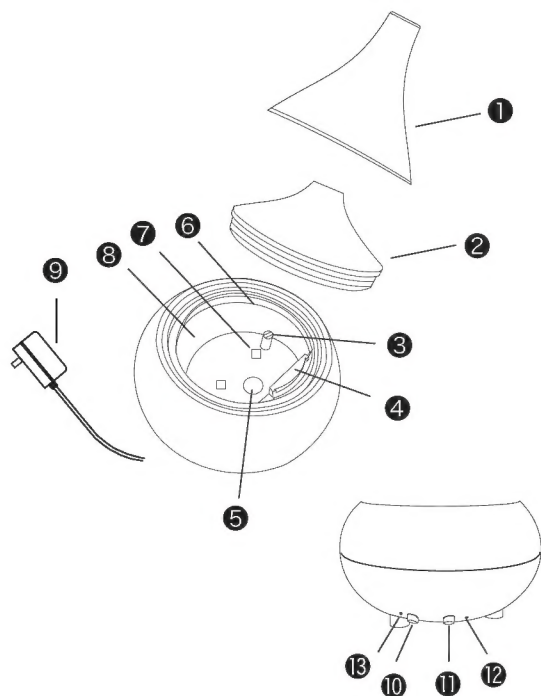

- | | |
|------------|-----------------|
| ①本体カバー | ⑦LED ライト |
| ②タンクカバー | ⑧タンク |
| ③水位センサー | ⑨AC アダプター |
| ④吹き出し口 | ⑩モード切替スイッチ |
| ⑤セラミックディスク | ⑪LED スイッチ |
| ⑥水位最高ライン | ⑫LED インジケーターランプ |
| | ⑬モードインジケーターランプ |

ご使用にあたって

オイルについて

エッセンシャルオイルは、天然抽出成分 100% のオイルをご使用ください。
またエッセンシャルオイルは、10 滴以上入れないでください。

水について

本製品は、常温の水道水をご使用ください。
蒸留水や浄化剤水などの水道水以外は決して入れないでください。
沸かした水道水など、40℃以上の水は入れないでください。

タンクについて

酸やアルカリ性などの化学物質をタンクに入れないでください。故障の原因となります。

ライトについて


LED ライトを直視しないでください。視力低下の可能性があります。

自動運転停止機能について


本製品は、水位センサーより水が下になると自動的に止まります。自動運転停止機能が働いても主電源は切れませんので電源を切るには必ず AC アダプターを抜いてください。
水がない間は、加湿機能は止まりますが LED ライトが赤く点滅します。水を補充すると、また作動し始め、LED ライトも指定の色に光ります。水がなくなりましたら、コンセントから電源プラグを抜くか、水の補充を行ってください。赤の LED ライトは水を補充するまで点滅し続けますので、予めご了承ください。

置き場所について


本機は図のような位置に置いてください。
霧や家具や壁に直接当たるようなところ
には置かないでください。
シミが付いたり、家具を傷めたりする
とがあります。

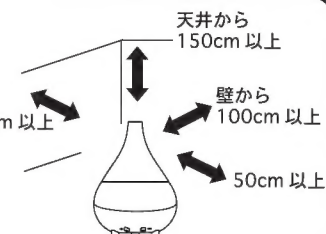


使用方法

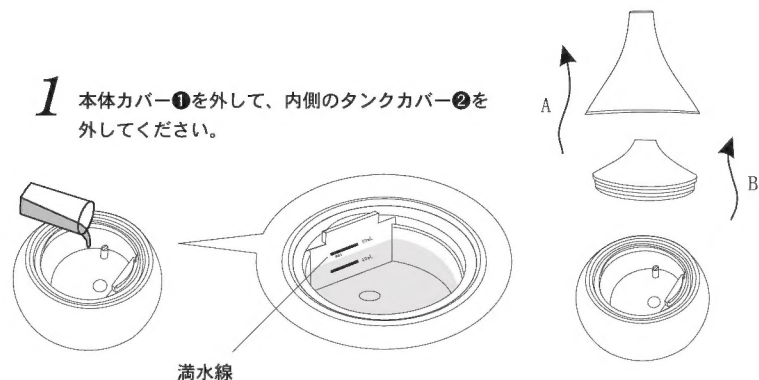

2 タンク③に MAX (80ml) を超えないように水を入れます。

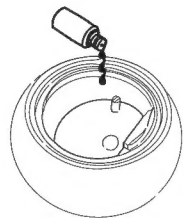

3 水を入れたタンク③にアロマオイルを数滴入れます。

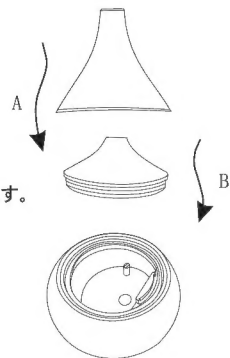


4 タンクカバー②と、本体カバー①を元の位置に戻します。

使用方法

4 AC アダプターのプラグを本体に差し込み、もう一方の電源プラグをコンセントに差し込んでください。

5 モード切替スイッチ⑩を押してください。運転が作動し、LED ライトが赤く光ります。

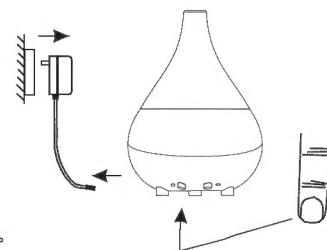

■モード切替スイッチ

- A. モード切替スイッチ⑩を押してください。
運転が作動し、モードインジケータランプが赤く光ります。
- B. モード切替スイッチ⑩をもう一度押すと、ファンが回ったり、停止したりの動作を『15 秒サイクル』で繰り返し、モードインジケータランプが緑になります。
- C. 更に、もう一度モード切替スイッチ⑩を押すと運転が停止し、モードインジケータランプも消えます。

■LED ライト

- A. 一度、LED スイッチ⑪を押すと、LED ライトの色が自動的に変化し、グラデーションのように光ります。
- B. 一度、LED スイッチ⑪を押すと、単色の設定が出来ます。
スイッチを押す度に色が変わりますので、お好みのところで止めてください。
- C. タンク③の中の水が無くなると、運転は自動的に止まります。
その時、赤い警告ランプが点滅しお知らせします。

お手入れの仕方

⚠ 注意

- お手入れは必ずコードを抜いてから行ってください。
- 本体内部のお手入れの時に、本体に直接水を入れたり、本体に水をかけたりしないでください。感電の原因になります。
- 使用中や使用直後はお手入れしないでください。
万が一、熱湯がこぼれたりしてやけどの原因となることがあります。
- 本体内部のお手入れに塩素系や酸性の洗剤を絶対に使わないでください。
有毒ガスの発生の原因となることがあります。
- ベンジン・シンナー等の揮発性有機溶剤を使用しないでください。

本体・タンク内部

水アカや不純物などは、歯ブラシ、布などを使って取り除き、本体は湿らせた布で拭き取り、再度水を流してください。→図1(円筒部分には水をかけないでください。)

酸性やアルカリ性の洗剤や漂白剤、40℃以上の湯を本体およびタンクに入れないでください。


本体表面・カバー

柔らかい布で『からぶき』してください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を少し含ませてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので使用しないでください。


保管するときは

本体やタンク内の水を排水し、水アカなどの汚れをきれいに落としてから柔らかい布で水分を拭き取り、陰干してください。本体や水タンクに水滴が残っていないことを確認してからお買い上げ時の箱に入れて、湿気の無いところに保管してください。

図1

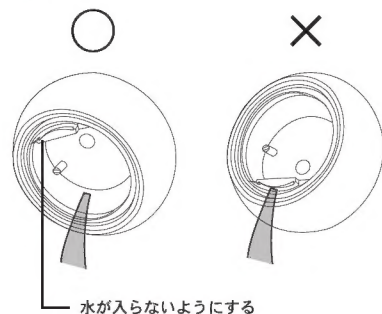

※倒さないよう注意！

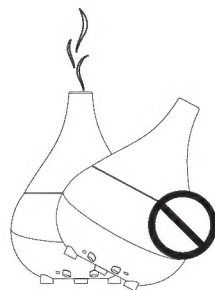

こんなときは

以下のことをお調べになり、なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店に詳細をお知らせ下さい。

状 況	お調べいただくところ
電源が入らない	●差込プラグが抜けていませんか？→差込プラグをコンセントに差し込む
霧が出ない	●水タンクの水がなくなっている →水タンクに水をいれる ●本体内部が汚れている →お手入れの仕方（8ページ）のとおり、本体内の不純物を取り除く
霧がおう	●本体内部や水タンク内部が汚れている →お手入れの仕方（8ページ）の通りに、本体内の不純物を取り除き、水タンク内部のお手入れをする ●古い水を使っている →一度本体内と水タンクの中の水を排水し、水タンクに水を入れ直す

商品詳細

品 番	FL-611W	FL-611P
定格電圧	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
消費電力	7.5W	7.5W
最大タンク容量	80ml	80ml
加湿量	16ml/h	16ml/h
連続使用時間	約4時間	約4時間
適用床面積	約6-9畳程度 10-15㎡	約6-9畳程度 10-15㎡
噴射方式	超音波振動加湿方式	超音波振動加湿方式
サイズ	約φ122×H163mm	約φ122×H168mm
材 質	本体・ラバーウッド / 本体カバー・ガラス / タンク・ポリプロピレン	本体・ABS樹脂 / 本体カバー・ガラス / タンク・ポリプロピレン
重量	約460g	約400g
付属品	ACアダプター	ACアダプター